TORK®

XD110C



c UL us LISTED ENCLOSURE


Installation Instructions
Mode d'installation
Instrucciones de instalación

The base should be installed on a smooth, flat surface. To ensure a weatherproof seal on surfaces such as brick or cedar siding, a 1/4" bead of non-hardening silicon caulk should be placed between the gasket and mounting surface.

La base doit être placée sur une surface lisse et plate. Pour obtenir une bonne étanchéité sur des surfaces telles que la brique ou les lambris de cèdre, un bourrelet d'un 1/4 po de mastic non durcissant au silicone doit être placé entre le joint et la surface de montage.

La base se debe situar en una superficie plana y nivelada. Para garantizar la selladura a prueba de intemperie sobre superficies como el ladrillo o los rodapiés de madera, es necesario colocar un cordón de 1/4" pulg de pasta de silicona no endurecedora entre la junta y la superficie de montaje.

1

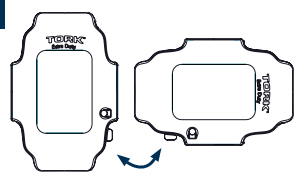


Define vertical (default) or horizontal mounting configuration.

Déterminer la configuration de montage : verticale (par défaut) ou horizontale.

Determine la configuración de montaje vertical (predeterminado) u horizontal.

2

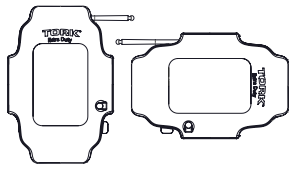


If mounting horizontal, close lid, use pliers to remove hinge pin from vertical hinge and insert into horizontal hinge until it locks.

Pour une configuration horizontale, fermer le couvercle, utiliser des pinces pour retirer la tige de la charnière verticale et l'insérer dans la charnière horizontale jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

Si el montaje va a ser horizontal, cierre la tapa, use unas pinzas para quitar el pasador de la bisagra vertical e insértelo en la bisagra horizontal hasta que se bloquee.

3

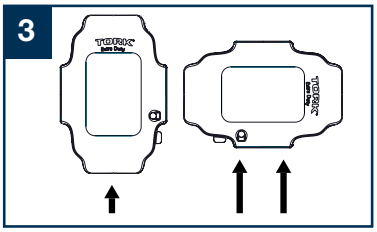


Remove cord knockout(s) with pliers to accommodate mounting configuration.

Retirer les entrées défonçables à l'aide de pinces, en fonction de la configuration de montage désirée.

Quite los racores de cable con las pinzas para acomodar la configuración de montaje.

4

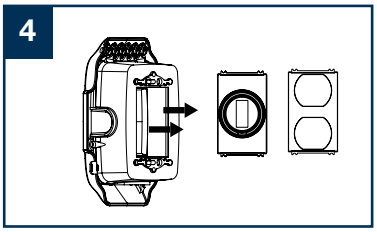


If other than GFCI (pre-installed adapter) is needed, pull GFCI adapter out from back and snap in proper adapter, duplex, toggle, or use pliers to modify toggle adapter for appropriate single receptacle hole size.

Si un dispositif autre qu'un DDFT (adaptateur préinstallé) est requis, retirer le DDFT de l'arrière et installer l'adaptateur, la prise double ou l'interrupteur adéquat ou utiliser des pinces pour modifier l'adaptateur selon les dimensions du trou de la prise simple.

Si se requiere algo distinto a un GFCI (el adaptador preinstalado), jale el adaptador GFCI hacia afuera por la parte trasera e inserte el adaptador apropiado, dúplex, de volquete o utilice unas pinzas para modificar el adaptador de volquete para ajustarlo al tamaño de agujero de un solo receptáculo apropiado.

5

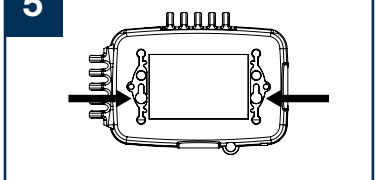

Back out (do not remove) receptacle screws or use screws provided to align base key holes and secure to junction box.

Dévisser (sans retirer complètement) les vis de la prise de courant ou utiliser les vis fournies pour aligner les trous du bas et les fixer à la boîte de jonction.

Desatornille un poco los tornillos (sin quitarlos) del receptáculo o utilice los tornillos suministrados para alinear los agujeros guía de la base y fije a la caja de conexiones.

16 IN 1

2.75" DEPTH / 70MM
PROFONDEUR / PROFUNDIDAD

SWITCH	GFCI	DUPLEX
INTERRUPTEUR INTERRUPTOR	GFCI GFCI	DOUBLE DÚPLEX



5 HOLES
TROUS
AGUJEROS

1-1/4" 1-3/8"
1-9/16" 1-5/8"
1-11/16"

©2026 NSI INDUSTRIES
800.321.5847
nsiindustries.com

TRK_XD110C_WPC_Instr-LI-1131 (B) | 1126

⚠ **WARNING:** Cancer and reproductive harm
⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer y daño reproductivo
⚠ **ADVERTISSEMENT:** Cancer et troubles de l'appareil reproducteur
www.P65Warnings.ca.gov.

A Hubbell brand HUBBELL®